

Brukerveiledning Hengelås.

Velkommen!

Denne guiden vil få deg i gang med din igloohome Smart Hengelås. I mellomtiden bør du følge igloohome på Facebook og Youtube!



oss på



Facebook Visit vår Youtube




Ettersom igloohome-appen vår oppdateres ofte, kan det være endringer i denne håndboken. Se vår hjemmeside igloohome.co/support for den nyeste versjonen av håndboken.

Låse opp

E

Bluetooth Låse opp



1. Åpne igloohome-appen din
2. Trykk på "Bluetooth Unlock"-knappen
3. Statusindikatoren blinker grønt to ganger med 4 korte stigende toner når den er låst opp.

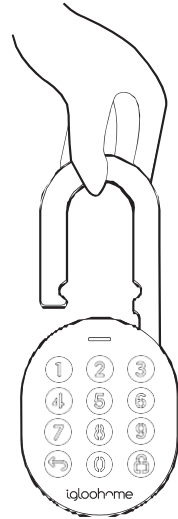

b

PIN-kode


1. Presse enhver knapp på den Tastaturet til vekke innretning opp
2. Taste inn en gyldig PIN-kode (med eller uten maskeringspinner) etterfulgt av "Lås opp ikon"
3. Statusindikatoren blinker grønt to ganger med 4 korte stigende toner når den er låst opp.

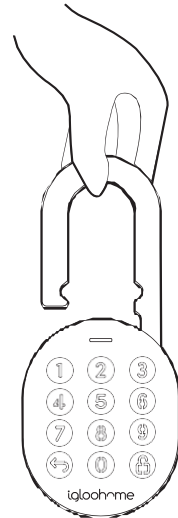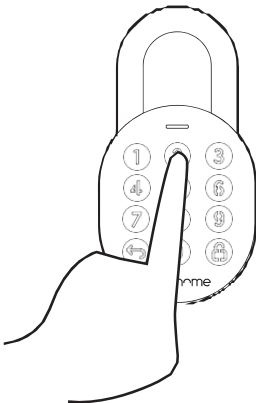

Låsing

E Auto Lås på nytt

Enkelt lukk sjakkelen på plass , og statusindikatoren vil vise grønt med et langt pip.

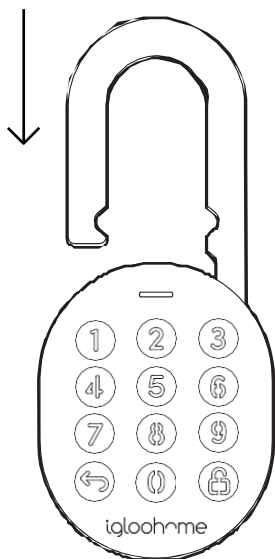

b Manuell låsing

Presse og holde den Låse opp ikon på den bunn Høyre av den Tastaturet for 2 Sekunder til statusen viser vilje vise grønn med a lang Pipetone.

Merk: Brukes når Automatisk relock er "Av"



Lås atferd

Notat: Bruker er dyktig til Aktivere og Deaktivere Tastaturet Sikkerhet Lockout via Bluetooth.

Låsing av tastatursikkerhet	
Ut av det hele av	5 påfølgende PIN-kodeforsøk som standard (kan konfigureres via Bluetooth)
Deaktivering av	Etter 1 / 5 / 10 minutter eller Mestre / Gjest Bluetooth Låse opp
Oppførsel	Enkel blits Hvit LYSDIODE på tastaturet og Rød LYSDIODE på statusindikator når tastaturet utløses .
Varighet	Se tabellen nedenfor.

Utløst	Sikkerhetsalar m	Låsing av tastatur
1. gang	30 sek	1 Min.
2. gang	60 sek	5 Min.
3. og sammenhengende tid	90 sek	10 Min.

For henvendelser gå til:
igloohome.co/support